



START-LINE  
ACM-2300-HC

## GEBRUIKERSHANDLEIDING



Item 70229 Versie 2.0

Op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) vindt u altijd  
de meest recente gebruiksaanwijzingen

# INBOUWSCHAKELAAR

## ACM-2300-HC INBOUWSCHAKELAAR

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

### COMPATIBILITEIT

Deze ontvanger werkt met alle KlikAanKlikUit-Start-line zenders.

### FUNCTIONALITEIT

Inbouwschakelaar voor het draadloos bedienen van lampen/apparaten, of met uw bestaande wandchakelaar(s)

### TECHNISCHE SPECIFICATIES

Codesysteem	Automatisch
Geheugenadressen	32
Max. vermogen	2300 Watt Resistieve lading
Frequentie	433,92 MHz RF
Voeding	230V/50Hz
Afmetingen	HxBxD: 15 x 40 x 45 mm

### DRAADLOOS SIGNAAL

- Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Binnenshuis 433,92 MHz: tot 30 m. Buitenshuis 433,92 MHz: tot 70 m (optimale omstandigheden).
- Het bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen. Bijvoorbeeld, de dunne metalen coating in Lage-emissie (Low-E) glas kan een negatieve invloed op het bereik van draadloze signalen.
- Er gelden mogelijk beperkingen voor het gebruik van dit apparaat buiten de EU. Indien van toepassing, controleer dan of het apparaat voldoet aan de plaatselijke richtlijnen.

### **WAAR MOET U OP LETTEN?**

Zelfs als de ontvanger is uitgeschakeld, kan er nog steeds spanning op de aansluitpunten staan. Schakel de lichtnetspanning uit als u zeker wilt zijn dat er geen spanning op staat.

Plaats KlikAanKlikUit ontvangers altijd minimaal 50 cm uit elkaar om interferentie te voorkomen.

### **INSTALLATIE**

Deze ontvanger dient gevoed te worden via het lichtnet (230V, 50Hz). U plaatst deze ontvanger eenvoudig in een plafonddoos.

### **MAXIMALE BELASTING**

Het overschrijden van de maximale belasting kan leiden tot defecten en kortsluiting. Dit product is uitgerust met een thermische zekering, waardoor de stroom automatisch wordt afgesloten bij kortsluiting of overbelasting.

### **LIFE-SUPPORT**

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor "life support" systemen of toepassingen waar storingen van apparatuur levensbedreigend kunnen zijn.

### **REPAREREN**

U kan en mag dit product niet repareren of modificeren. Indien u twijfelt over de correcte werking, breng het product terug naar de winkel waar u het heeft aangeschaft.


### **WATER EN VOCHT**

Dit product is niet waterbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik buitenshuis. Reinig dit product uitsluitend met een droge doek.

### **OMGEVING EN GEBRUIK**

Stel het product niet bloot aan overmatige hitte of kou. Extreme temperaturen hebben een negatieve invloed op de levensduur van electronica. Laat het product niet vallen. Schokken kunnen de interne electronica beschadigen.

## ACM-2300-HC INBOUWSCHAKELAAR

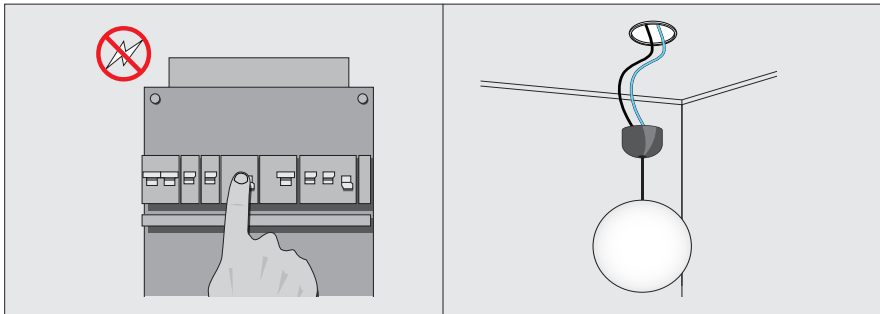


### 1. Stroomvoorziening uitschakelen

Schakel altijd de stroomvoorziening UIT (in de zekeringkast) voordat u begint met de installatie of verwijdering van dit product. De ACM-2300-HC kan worden gebruikt voor twee wandschakelaars die zijn verbonden met één lamp (trappenhuis / hotelcircuit) of voor één enkele wandschakelaar die op één lamp is aangesloten.

### 2. Maak plafondverlichting los

Verwijder de bestaande verlichting van het plafond en laat de draden aangesloten op de verlichting. De verlichting mag het maximale wattage niet overschrijden (2300 Watt). Als er geen fase draad (bruin) aanwezig is, moet deze worden getrokken. Raadpleeg een electricien als u twijfelt.

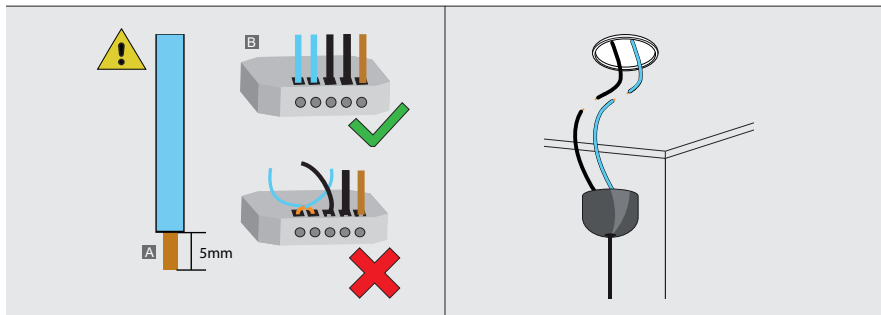


### 3. Waarschuwing voor het strippen van draden

- A** Zorg dat de draden 5 mm zijn gestript.
- B** Zorg bij het aansluiten van de draden op de ACM-2300-HC ervoor dat de gestripte draden stevig in de module worden gedrukt, dat geen gestripte delen zichtbaar zijn en dat de draden elkaar niet kunnen raken. Dit kan kortsluiting veroorzaken.

### 4. Ontkoppel de schakeldraad (zwart) en de nulraad (blauw)

Om de ACM-2300-HC te installeren, ontkoppelt u de schakeldraad (zwart) en de nulraad (blauw) van de lamp. (Loskoppelen van het kroonsteentje of knip de draden indien nodig door) Raadpleeg een electricien als u twijfelt over de draadkleuren.

## ACM-2300-HC INBOUWSCHAKELAAR

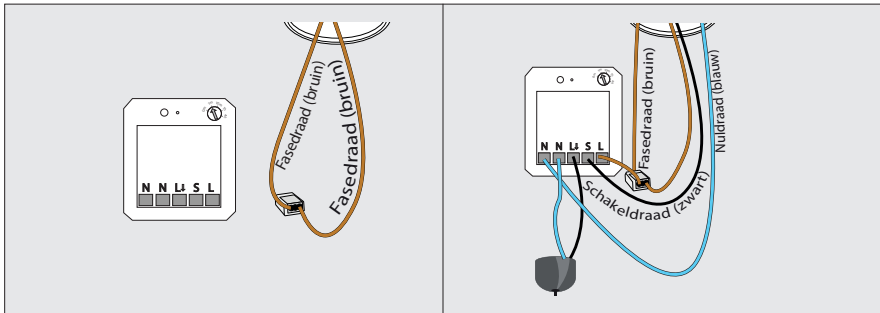


### 5. Sluit de fasedraad aan op een lasklem

Sluit de fasedraad (bruin) van de plafonddoos aan op een lasklem. Sluit het andere uiteinde van de fasedraad (bruin) ook weer aan op dezelfde lasklem.


### 6A. Aansluiten van de ACM-2300-HC

- Verbind de nuldraad (blauw) uit de plafonddoos met het buitenste [N] contact van de ACM-2300-HC.
- Verbind de schakeldraad (zwart) uit de plafonddoos met het [S] contact.
- Verbind de nuldraad (blauw) van de lamp met het middelste [N] contact.
- Sluit de schakeldraad (zwart) van de lamp aan op het [L] contact.
- Sluit één nieuwe fasedraad (bruin) van de lasklem aan op het [L] contact.
- Draai de aansluitingsschroeven stevig vast.

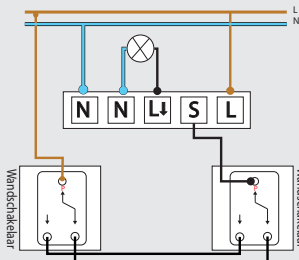

### 6B. Installatieschema dubbele wandschakelaar



Dit is het technische installatieschema van de ACM-2300-HC met twee wandschakelaars (hotel / trappenhuis-circuit).

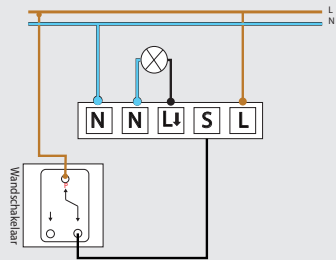

### 6C. Installatieschema enkele wandschakelaar

Dit is het technische installatieschema van de ACM-2300-HC met een wandschakelaar.

## ACM-2300-HC INBOUWSCHAKELAAR

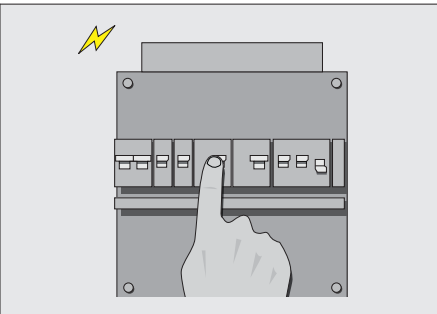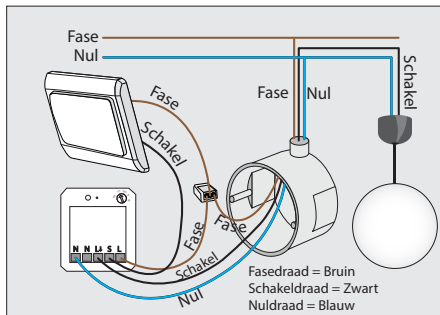

### 7. Aansluiting achter wandschakelaar (Niet geschikt voor hotelschakeling)

Noteer hoe de bestaande draden zijn aangesloten en ontkoppel de wandschakelaar.

- Sluit de schakeldraad (zwart) uit de wanddoos aan op het [L] contact.
- Verbindt de fasedraad (bruin) aan een lasklem.
- Sluit een nieuwe fasedraad (bruin) van de lasklem aan op het L contact.
- Sluit een nieuwe fasedraad (bruin) van de lasklem aan op de wandschakelaar (Op de plek waar de fasedraad (bruin) voorheen was geplaatst)
- Sluit een (blauwe) nuldraad aan op het linker


[N]-contact. Als er geen nuldraad aanwezig is, moet deze worden getrokken. Raadpleeg een elektricien bij twijfel.

- Verbindt een nieuwe zwarte schakeldraad met het S contact en sluit deze aan op de wandschakelaar (Op de plek waar de zwarte schakeldraad voorheen was geplaatst)

### 8. Schakel de netspanning in

Schakel de netspanning in voordat u doorgaat met de installatie ⚠️ Zorg dat na deze stap geen gestrippte delen van de draden worden aangeraakt. De LED-indicator op de ontvanger zal enkele seconden branden wanneer de spanning is ingeschakeld.




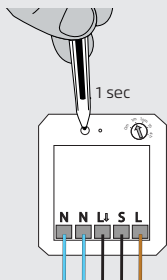

### 9A Koppelmodus activeren

Druk kort (met een scherp voorwerp) op de leerknop om de koppelmodus te activeren.



De koppelmodus zal gedurende 12 seconden actief zijn en de LED-indicator op de ontvanger zal langzaam knipperen.

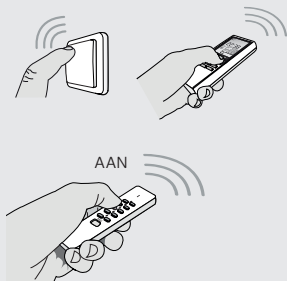

### 9B Stuur een AAN-sigitaal

Terwijl de LED-indicator knippert, drukt u op de AAN-knop op een KlikAanKlikUit zender om de zender aan de ACM-2300-HC te koppelen. (Of activeer een KlikAanKlikUit sensor).

## ACM-2300-HC INBOUWSCHAKELAAR

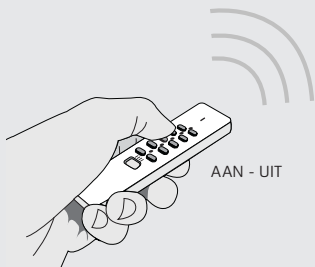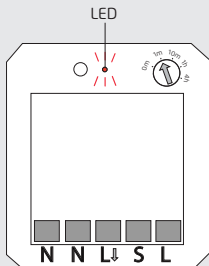


### 9C Koppelbevestiging

De LED op de ACM-2300-HC knippert snel om te bevestigen dat de zender is gekoppeld. De ontvanger kan tot 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. Het geheugen blijft behouden wanneer de ontvanger elders wordt geïnstalleerd of wanneer er een stroomstoring is.

### 10. Draadloze bediening

Stuur met de zender een AAN-sigitaal om het licht/apparaat draadloos in te schakelen. Stuur met de zender een UIT-sigitaal om het licht/apparaat draadloos uit te schakelen.

De bestaande wandschakelaars die worden gebruikt om de aangesloten verlichting te schakelen kunnen nog steeds worden gebruikt.

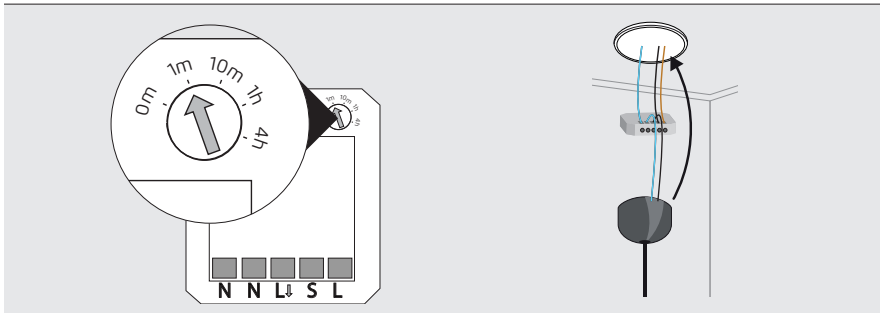

## 11. De gewenste uitschakeltijd instellen


Stel de uitschakeltijd in op de gewenste positie met behulp van een platte schroevendraaier. De uitschakeltijd kan ook worden gewijzigd nadat de schakelaar is gekoppeld aan een KlikAanKlikUit-ontvanger.

**0m:** Er wordt geen UIT signaal automatisch gestuurd.


**1m, 10m, 1h en 4h:** Een UIT-signaal wordt automatisch gestuurd na 1 minuut, 10 minuten, 1 uur of 4 uur

## 12. Ontvanger plaatsen

Plaats de ontvanger in de plafonddoos. Monteer de lampen weer op hun plaats. Zorg ervoor dat u de ontvanger altijd kunt bereiken, bijvoorbeeld om hem te resetten of om een nieuwe zender te koppelen.


 Zorg ervoor dat er geen gestrippte delen van draden elkaar raken.

## ACM-2300-HC INBOUWSCHAKELAAR

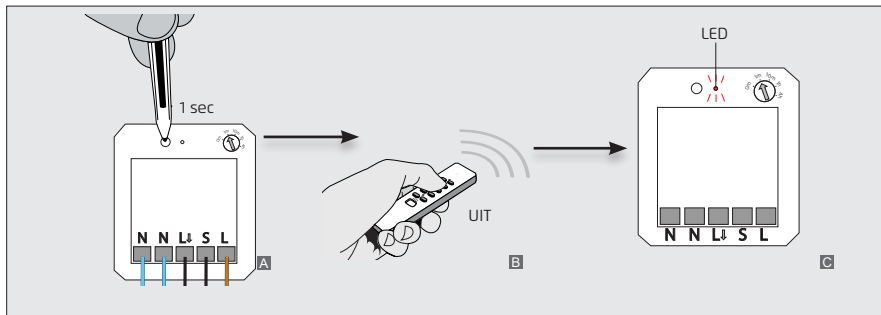

### Optioneel: Een enkele zender verwijderen

- A** Druk kort op de leerknop. De koppelmodus is 12 seconden actief en de LED-indicator op de ontvanger zal langzaam knipperen.
- B** Stuur terwijl de koppelmodus actief is met de aangesloten KlikAanKlikUit zender een UIT signaal. Raadpleeg indien nodig de handleiding van de zender.
- C** De LED op de ACM-2300-HC knippert snel om te bevestigen dat de zender is ontkoppelt.

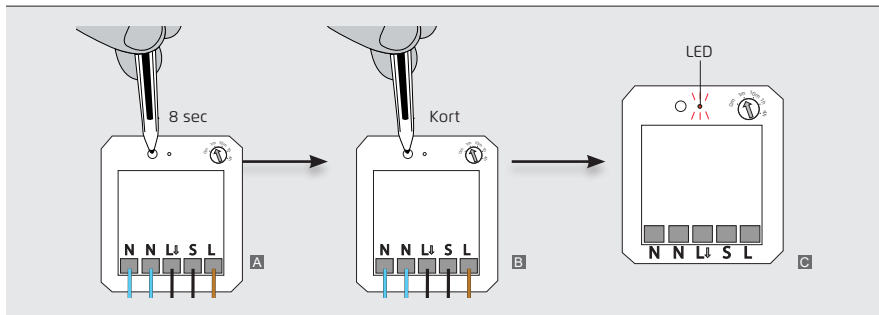

### Optioneel: Volledige geheugen wissen

- A** Houd de leerknop ca. 8 seconden ingedrukt tot de LED indicator snel gaat knipperen.
- B** Zodra de LED indicator snel gaat knipperen, drukt u nogmaals kort op de leerknop, om te bevestigen dat u het geheugen volledig wilt wissen.
- C** De LED op de ACM-2300-HC knippert snel om te bevestigen dat het geheugen is gewist.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

### Indien het product niet werkt

- Controleer of de gebruikte KlikAanKlikUit zender correct functioneert. Let daarbij op het energiepeil van de batterij(en) en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

### Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

### Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

### Het verpakkingsmateriaal weggooien

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

## EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de KlikAanKlikUit ontvanger, te weten:

model: ACM-2300-HC Inbouwschakelaar  
itemnummer: 70229  
bestemd voor gebruik: binnenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)  
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op  
[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

### **KLIKAANKLIKUIT**

LAAN VAN BARCELONA 600  
3317DD DORDRECHT  
NEDERLAND  
[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

---

[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

---