

**GEBRUIKERSHANDLEIDING**



**Item 70278 Versie 2.0**

Op [www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl) vindt u altijd  
de meest recente gebruiksaanwijzingen

**WATERDICHT STEKKERDOOS DIMMER**

Lees deze eenvoudige instructies. Bij onjuiste installatie vervalt de garantie op dit product.

## COMPATIBILITEIT

Deze ontvanger is draadloos te bedienen met minimaal 1 en maximaal 32 KlikAanKlikUit Start-Line zenders en het Internet Control Station.

## FUNCTIONALITEIT

Dimmer voor buiten om uw lampen en/of apparaten draadloos te bedienen (max 200W)

## TECHNISCHE SPECIFICATIES ONTVANGER

Codesysteem	Automatisch
Maximale belasting	200 Watt (LED lampen max 100 Watt)
Frequentie	433,92 MHz RF
Zendbereik	Binnenshuis tot 30 m, buitenshuis tot 70 m (optimale omstandigheden)
Voeding	220-240 50 Hz
Afmetingen	HxBxD: 53 x 53 x 70 mm

Als u meerdere lampen/spotjes wilt aansluiten, gebruik dan altijd lampen van hetzelfde merk en type

Gloeilampen en 230V halogeen	Min 20 Watt	Max 200 Watt
12V halogeen met dimbare elektronische transformator	Min 20 Watt	Max 200 Watt
12V halogeen met dimbare draadgewonden transformator	Min 40 Watt	Max 200 Watt
Dimbare LED lampen	Min 3 Watt	Max 100 Watt
Dimbare spaarlampen	Min 3 Watt	Max 100 Watt

## DRAADLOOS SIGNAAL

- Het 433,92 MHz radiosignaal gaat door muren, ramen en deuren.
- Binnenshuis 433,92 MHz: tot 30 m. Buitenshuis 433,92 MHz: tot 70 m (optimale omstandigheden).
- Het bereik is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals de aanwezigheid van metalen. Bijvoorbeeld, de dunne metalen coating in Lage-emissie (Low-E) glas kan een negatieve invloed op het bereik van draadloze signalen.

### **MAXIMALE BELASTING**

Sluit nooit lampen aan die het maximale vermogen van de ontvanger overschrijden. Dit kan defecten, kortsluiting of brand tot gevolg hebben.

### **LEVENSONDERSTEUNING**

Gebruik KlikAanKlikUit producten nooit voor levensondersteunende systemen of andere toepassingen waarbij storingen levensbedreigende gevolgen kunnen hebben.

### **REPARATIES**

Probeer dit product niet zelf te repareren. In het apparaat zitten geen onderdelen die de gebruiker zelf kan onderhouden.

### **WATERBESTENDIG**

Dit product is IP44 spatwaterdicht.

### **REINIGING**

Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.

### **HANTEREN**

Laat het apparaat niet vallen, stoot het apparaat niet ergens tegenaan en schud het niet. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.


### **OMGEVING**

Stel het product niet bloot aan extreme hitte of kou. Dit kan de elektronische schakelingen en batterijen beschadigen of de levensduur ervan verkorten.

### **HET VERPAKKINGSMATERIAAL**

#### **WEGGOOIEN**

De verpakking beschermt het apparaat tegen beschadiging tijdens het transport. Verpakkingsmateriaal dat niet meer nodig is, moet volgens de plaatselijke voorschriften worden afgevoerd.

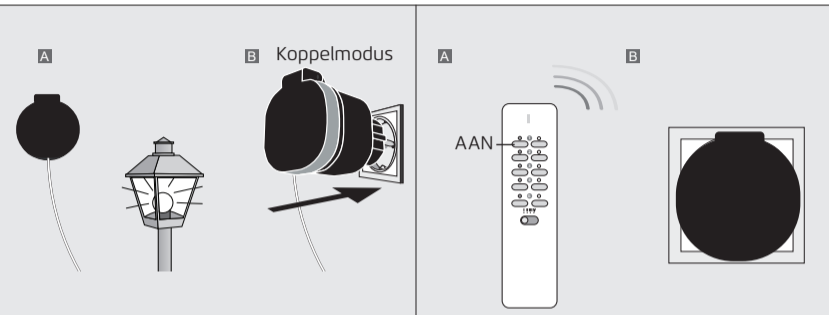


## 1. Dimmer plaatsen

- A** Sluit de lamp aan op de dimmer en plaats de dimmer in een stopcontact.
- B** De koppelmodus van de dimmer zal worden geactiveerd. De koppelmodus duurt 6 seconden.

## 2. De dimmer koppelen met een zender


- A** Stuur binnen 6 seconden een AAN signaal met een KlikAanKlikUit zender tijdens de koppelmodus. De dimmer kan maximaal 32 verschillende zenders in het geheugen opslaan. De gekoppelde zenders blijven bewaard als de dimmer wordt verplaatst naar een ander stopcontact.

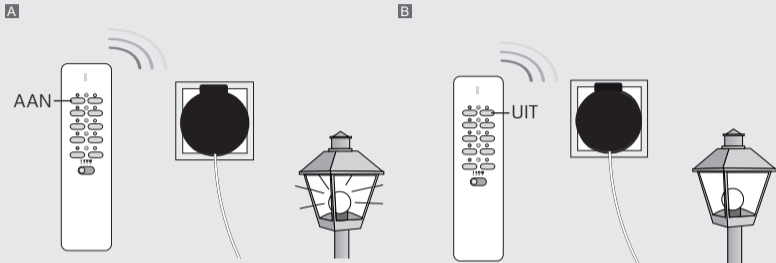

### 3. De dimmer bedienen

- A** Druk op de AAN knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de dimmer/lamp aan te zetten. Overschrijd de maximale belasting niet: 200W.
- B** Druk op de UIT knop met het toegewezen kanaal op de gekoppelde zender om de dimmer/lamp uit te zetten.

**⚠** Mocht uw verlichting trillen controleer dan of uw lamp dimbaar is of probeer een andere dimbare lamp.

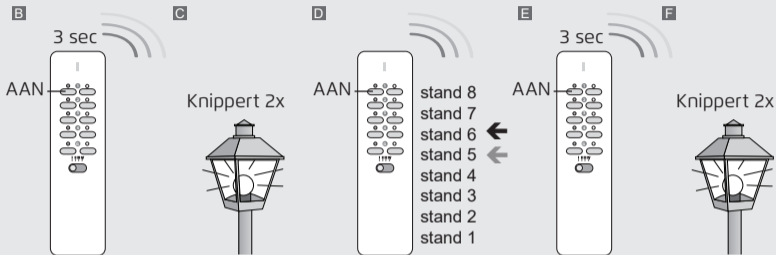


## 4. Dimbereik instellen

Elke soort lamp (gloeilamp, halogeen of dimbare LED lamp) heeft een ander dimbereik. Daarom kunt u een laagste dimwaarde instellen voor het type verlichting dat is aangesloten.



- A** Zet de dimmer in de koppelmodus. (Zie hoofdstuk 1)
- B** Druk en houdt tijdens de koppelmodus de AAN knop in voor 3 seconden. (voor de ACCT-510 en ACST-9900 de AAN-UIT knop)
- C** De lamp zal 2x knipperen om te bevestigen dat het dimbereik kan worden ingesteld

- D** Geef een AAN signaal met de gekoppelde zender om het dim niveau 1 stap te verhogen. Geef een UIT signaal om het dim niveau 1 stap te verlagen.
- E** Wanneer het gewenste dimbereik is gekozen houdt u de AAN knop ingedrukt voor 3 seconden. (voor de ACCT-510 en ACST-9900 de AAN-UIT knop)
- F** De aangesloten verlichting zal 2x knipperen en dimmen naar het laagste dim niveau als bevestiging dat het dimbereik is opgeslagen

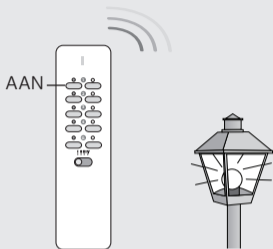

## 5. Dimreeks activeren

- A** Druk op de AAN knop van een gekoppelde zender om de ontvanger in te schakelen.
  - B** Druk nogmaals op AAN om de dimreeks te activeren
  - C** Druk een derde keer op AAN om het gewenste dimniveau vast te zetten
- De dimreeks stopt en vergrendeld automatisch het dimniveau op het hoogste of laagste punt wanneer er geen signaal wordt gegeven met een zender.

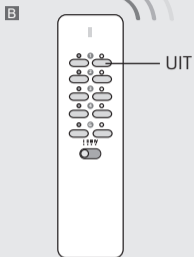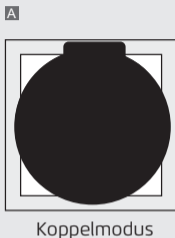


## Optioneel: Zender verwijderen van dimmer

Verwijder de dimmer uit het stopcontact.  
Plaats de dimmer na 6 seconden terug in het stopcontact.

- A** De koppelmodus van de dimmer zal voor 6 seconden worden geactiveerd.
- B** Stuur binnen 6 seconden een UIT signaal met een gekoppeld kanaal van de KlikAanKlikUit zender om deze te ontkoppelen.
- C** De aangesloten lamp zal 2x knipperen om het ontkoppelen te bevestigen.



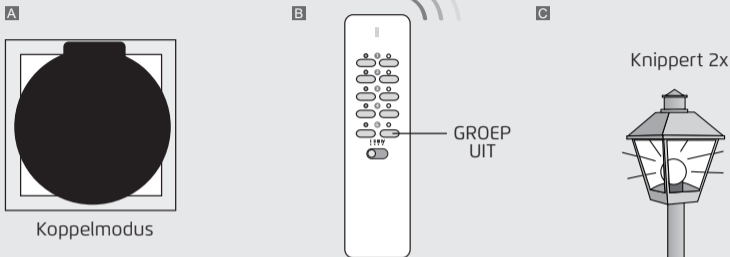

### Optioneel: Het geheugen van de dimmer wissen

Verwijder de dimmer uit het stopcontact.  
Plaats de dimmer na 6 seconden terug in het stopcontact.

- A** De koppelmodus van de dimmer zal voor 6 seconden worden geactiveerd.
- B** Stuur binnen 6 seconden een GROEP-UIT signaal met de KlikAanKlikUIT zender om het volledige geheugen te wissen.
- C** De aangesloten lamp zal 2x knipperen om het ontkoppelen te bevestigen.



Dit product voldoet aan de essentiële eisen en de overige relevante bepalingen van de geldende Europese richtlijnen.



Lever het product indien mogelijk na gebruik in bij een inzamelplaats voor hergebruik. Gooi het product niet weg bij het huishoudafval.

### Indien het product niet werkt

- Wellicht is er iets misgegaan bij het aanmelden van de zender. Wis het geheugen van de ontvanger(s) en meld de zender(s) opnieuw aan bij de ontvanger.
- Controleer factoren die van invloed kunnen zijn op het draadloze signaal.

### Garantie

- Dit product heeft twee jaar garantie op materiaal- en/of constructiefouten, vanaf de aankoopdatum. Bewaar de aankoopnota, daar deze geldt als enig geldig garantiebewijs.
- Voorkom foutieve handelingen bij gebruik en/of installatie door de gebruiksaanwijzing eerst zorgvuldig te lezen. De garantie vervalt indien er sprake is van onoordeelkundig gebruik of reparatie door u of derden.
- Ga voor garantie terug naar uw aankooppunt. Het defecte product dient vergezeld te zijn van het originele aankoopbewijs.

### Copyright

Het is verboden om zonder toestemming van KlikAanKlikUit deze handleiding of delen daarvan te reproduceren. Wijzigingen, druk- en/of zetfouten voorbehouden.

## EU-verklaring van overeenstemming

KlikAanKlikUit verklaart hiermee dat de dimmer, te weten:

model: AGC-200 Waterdichte stekkerdoos dimmer  
itemnummer: 70278  
bestemd voor gebruik: buitenshuis

in overeenstemming is met de vereiste CE richtlijnen:

ROHS 2 Directive (2011/65/EU)  
RED Directive (2014/53/EU)

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op  
[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

**KLIKAANKLIKUIT**  
LAAN VAN BARCELONA 600  
3317DD DORDRECHT  
NEDERLAND  
[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

---

[www.klikaanklikuit.nl](http://www.klikaanklikuit.nl)

---